andrew james

Power Juicer - Entsafter

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Konsultation gut auf.

Inhalt

Sicherheitshinweise	Seite 3
Gerätespezifische Sicherheitshinweise	Seite 4
Positionierung des Gerätes	Seite 4
Gerätebestandteile	Seite 5
Vorbereiten von Obst und Gemüse für das Entsaften	Seite 6
Zusammensetzen des Gerätes	Seite 7
Nutzung des Gerätes	Seite 9
Tipps	Seite 9
Rezepte	Seite 10
Auseinandernehmen des Gerätes	Seite 12
Reinigung und Pflege	Seite 13
Entsorgung	Seite 13
UK & EU Garantie	Seite 14
Kontaktdetails	Seite 15

Sicherheitshinweise

Beim Benutzen von elektrischen Geräten sollten folgende Sicherheitshinweise stets befolgt werden:

- Dieses Gerät ist geeignet für die Benutzung durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Unerfahrenheit im Umgang mit elektrischen Geräten, solange Sie von einem erfahrenen Verantwortlichen beaufsichtigt oder über den Gebrauch und mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, halten Sie das Gerät von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Stellen Sie stets sicher, dass die Voltkennzahl des Gerätes der Voltzahl Ihres Haushaltes entspricht.
- Überprüfen sie das Stromkabel und den Stecker regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Stromkabel muss ausschließlich vom Hersteller oder einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden; kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Kundenservice.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich zu seinem vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Industrieller oder kommerzieller Gebrauch lässt die Garantie verfallen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist; kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Tauchen Sie den Motorteil, Stecker oder das Stromkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht vom Tisch bzw. der Arbeitsfläche herunterhängt, um versehentliches Herunterziehen und Stolpern zu vermeiden.
- Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen.Halten Sie das Gerät fern von heißen Kochflächen, Brennern und beheizten Öfen.
- Wir empfehlen, keine Verlängerungskabel zu verwenden. Sollte die Verwendung jedoch unvermeidbar sein, so muss das Kabel dieselbe oder eine größere Wattzahl als das Gerät aufweisen, um Überhitzen zu vermeiden.

- Verwenden Sie keine weiteren Geräte an diesem Verlängerungskabel und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht von Kindern heruntergezogen werden kann oder eine Stolpergefahr darstellt.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich auf einer glatten, ebenen und stabilen Oberfläche.
- Trennen Sie das Gerät stets auf sichere Art und Weise von der Stromversorgung, ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Stromanschluss: 220-240V, 50Hz. Maximale Leistung: 990W.
- Der Motorblock und das Kabel dürfen nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.
- Benutzen Sie NIEMALS ihre Finger, Küchenutensilien oder ähnliches, um Lebensmittel in den Trichter zu drücken. Benutzen Sie den beiliegenden Stopfer.
- Stecken Sie NIEMALS Ihre Finger oder andere Objekte in den Saftausfluss.
- Berühren Sie NIEMALS die beweglichen Teile des Gerätes, bevor es zum völligen Stillstand gekommen ist.
- Seien Sie besonders vorsichtig im Umgang mit der Zentrifuge, da diese besonders scharfe Elemente enthält.
- **Lassen Sie den Entsafter nie länger als 1 Minuten am Stück laufen. Erlauben Sie dem Gerät nach 1 Minute Nutzung für 5 Minuten abzukühlen, bevor Sie es erneut benutzen.**

Positionierung des Gerätes

- Platzieren Sie den Entsafter stets am hinteren Ende Ihrer Arbeitsfläche nahe der Wand, um Herunterfallen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Herdplatten oder Gasflammen auf.

Gerätebestandteile

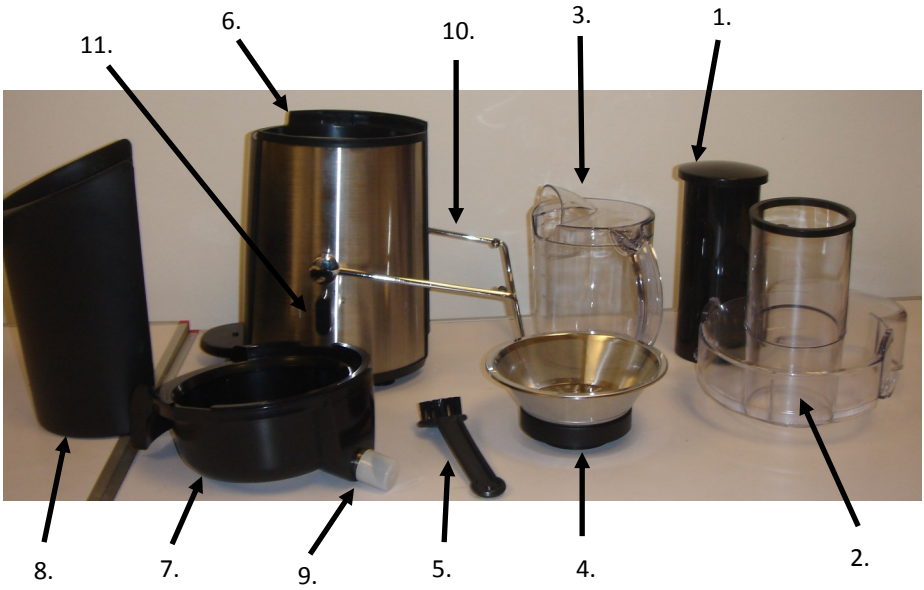

1. Stopfer	7. Ausgussbasis
2. Deckel mit Fülltrichter	8. Fruchtfleischbehälter
3. Saftkrug	9. Saftausguss
4. Zentrifugenschale	10. Verschlussmechanismus
5. Bürste	11. Geschwindigkeitsschalter
6. Motorbasis	

Vorbereiten von Gemüse und Obst für das Entsaften

- Waschen Sie das Obst und Gemüse vor dem Entsaften gründlich.
- Es ist nötig, große Kerne und Gehäuse sowie feste Schalen vor dem Entsaften zu entfernen.
- Früchte mit dicken Schalen, wie Orangen und Zitronen, müssen vor dem Entsaften geschält werden. Es ist besonders wichtig, die gesamte Schale samt Fasern zu entfernen, da diese dem Saft einen unangenehmen Geschmack verleihen können.
- Bitte achten Sie außerdem darauf, große Kerne (z. B. in Pflaumen und Aprikosen) zu entfernen, um eine Beschädigung des Entsafters zu vermeiden.
- Größeres Obst und Gemüse sollte vor dem Verarbeiten in handliche Stücke geschnitten werden, die leicht in den Fülltrichter (2) passen.

Hinweis: Bitte reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gründlich, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Reinigen Sie den Entsafter ebenfalls, wenn er lange nicht benutzt wurde.

Zusammensetzen des Gerätes

1. Stellen Sie die Motorbasis (6) auf eine ebene Oberfläche, z.B. eine Küchenarbeitsfläche, und stellen Sie sicher, dass sie stabil auf den vier Saugknöpfen steht.

2. Setzen Sie die Ausgussbasis (7) auf den Motorblock, so dass der Saftausguss (9) in die Aussparung an der Seite des Motorblocks passt.

3. Setzen Sie die Zentrifugenschale (4) auf die Ausgussbasis, so dass sie mit einem Klicken einrastet.

4. Platzieren Sie den Deckel (2) so auf dem Gerät, dass die Clips in die Aussparungen der Ausgussbasis passen.

5. Drehen Sie den Verschlussmechanismus (10) nach oben, so dass er auf dem Deckel sitzt und diesen fest verschließt.

6. Schieben Sie den Fruchtfleischbehälter (8) unter die Seite des Deckels.

7. Setzen Sie den Deckel auf den Saftkrug (3) und stellen Sie den Krug unter den Saftausguss.

8. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung.

9. Drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter (11) auf 1.

10. Geben Sie die Zutaten in den Fülltrichter des Deckels (2) und drücken Sie sie mithilfe des Stopfers (1) in die Zentrifugenschale. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit, falls notwendig.

Zusammensetzen des Gerätes

Nutzung der Gerätes

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den On/Off Schalter auf Position 1 (niedrige Geschwindigkeit) oder Position 2 (hohe Geschwindigkeit) stellen.
- Die niedrige Geschwindigkeit ist geeignet zum Entsaften von weichem Obst und Gemüse.
- Die hohe Geschwindigkeit ist geeignet zum Entsaften von härterem Obst und Gemüse.
- Geben Sie die zu entsaftenden Früchte/Gemüse Stück für Stück in den Trichter und drücken Sie sie ausschließlich mit dem mitgelieferten Stopfer in die Zentrifuge.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Stopfer so drehen, dass die Furche im Stopfer in den Trichter passt.
- Längliche Gemüse wie Möhren sollten mit dem spitzen Ende zuerst in den Trichter gegeben werden.
- Drücken Sie die Früchte/Gemüse langsam mit dem Stopfer in den Trichter. Zuviel Druck kann die gewonnene Saftmenge reduzieren und das Gerät möglicherweise beschädigen.
- Halten Sie das Gerät an, bevor Sie den Stopfer entfernen und mehr Früchte/ Gemüse hinzugeben, um Spritzer zu vermeiden.
- Behalten Sie den Fruchtfleischbehälter im Auge und stoppen Sie das Entsaften, bevor dieser zu voll wird.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Deckel entfernen (On/Off-Schalter auf „0“ Position).

Hinweis:
Der Entsafter schaltet sich automatisch aus, wenn er zu heiß wird. Sollte das Gerät sich während der Nutzug plötzlich abschalten, lassen Sie es 5 Minuten lang abkühlen und starten sie den Entsaftungsvorgang erneut.

Tipps

- Die Reinigung des Gerätes wird erleichtert, wenn Sie den Fruchtfleischbehälter mit einer Plastiktüte auslegen, die Sie nach Beendigung des Entsaftens einfach entnehmen und im Hausmüll entsorgen.
- Benutzen Sie frisches Obst und Gemüse – diese enthalten den meisten Saft.
- Besonders geeignet zum Entsaften sind Ananas, Äpfel, Gurken, Sellerie, Möhren, Spinat, Melonen, Tomaten sowie eine Vielfalt an Zitrusfrüchten.
- Verschiedene Apfelsorten erzeugen unterschiedlich schmeckende Säfte mit variierender Konsistenz. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kombinationen und finden Sie Ihren persönlichen Favoriten.

- Grünblättriges Gemüse wie Spinat und Kohl kann entsaftet werden. Rollen Sie die Blätter zu Zylindern und geben Sie sie in den Trichter.
- Faseriges Obst und Gemüse und solches mit sehr festem Fruchtfleisch, wie Bananen, Mangos, Papayas und Avocados sind nicht vorrangig zum Entsaften geeignet. Das Endprodukt ist eher Fruchtmus als Saft.
- Die gewonnenen Säfte sollten möglichst zeitnah nach dem Entsaften konsumiert werden, da frischer Saft durch den Sauerstoff in der Luft schnell seine wichtigen Nährstoffe verliert. Auch der Geschmack kann beeinträchtigt werden.
- Frischer Apfelsaft nimmt schnell eine bräunliche Farbe an, wenn er Luft ausgesetzt wird. Um Verfärbung zu vermeiden, genießen Sie den Saft direkt nach dem Pressen oder geben Sie ein wenig Zitronensaft hinzu.
- Das gewonnene Fruchtfleisch kann für die Zubereitung von Kuchen, Gemüselasagnen, Muffins usw. verwendet werden.

Rezepte

St Clements Saft

8 Orangen

1 Zitrone

Mineralwasser

1. Schälen Sie Orangen und die Zitrone, bevor Sie sie in den Entsafter geben.
2. Schalten Sie das Gerät auf Geschwindigkeit 1 ein.
3. Geben Sie die Orangen in den Fülltrichter und drücken Sie sie mit dem Stopfer herunter.
4. Geben Sie die Zitrone in den Trichter und drücken Sie sie mit dem Stopfer herunter.
5. Schalten Sie das Gerät nach Beendigung des Entsaftungsvorgangs aus und gießen Sie den Saft aus dem Saftkrug.
6. Geben Sie nach Geschmack etwas Mineralwasser hinzu.

Möhren-, Apfel- und Ingwersaft

8 große Äpfel

2 Möhren

Ingwer, 2cm Würfel, geschält

1. Schalten Sie den Entsafter auf Geschwindigkeit 1 ein (erhöhen Sie nötigenfalls die Geschwindigkeit).
2. Geben Sie die Äpfel in den Fülltrichter und schieben Sie sie mit dem Stopfer herunter.
3. Geben Sie den Ingwer in den Trichter und schieben Sie ihn mit dem Stopfer herunter.
4. Geben Sie die Möhren mit dem schmalen Ende voran in den Trichter und schieben Sie sie mit dem Stopfer herunter.
5. Schalten Sie das Gerät nach Beendigung des Entsaftungsvorgangs aus und gießen Sie den Saft aus dem Krug.

Apfel-, Erdbeer- und Zitronensaft

4 große Äpfel

200g Erdbeeren

1/2 Zitrone

1. Schalten Sie den Entsafter auf Geschwindigkeit 1 ein (erhöhen Sie nötigenfalls die Geschwindigkeit).
2. Geben Sie die Äpfel in den Fülltrichter und schieben Sie sie mit dem Stopfer herunter.
3. Entstielen Sie die Erdbeeren und geben Sie sie in den Trichter, fügen Sie dann die halbe, geschälte Zitrone hinzu. Drücken Sie die Früchte mit dem Stopfer herunter.
4. Gießen Sie den Saft in ein hohes Glas, geben Sie Eiswürfel für einen kühlen Sommerdrink hinzu!

Auseinandernehmen des Gerätes

1. Schalten Sie den Entsafter aus und ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie den Saftkrug (3) vom Saftausguss.
3. Ziehen Sie den Verschlussmechanismus (10) kräftig in Richtung des Saftausgusses.
4. Entfernen Sie den Fruchtfleischbehälter (8), indem Sie ihn angewinkelt von der Motorbasis (6) wegziehen.
5. Nehmen Sie den Deckel (2) ab und entfernen Sie dann die Ausgussbasis (7), indem Sie unter den Rand greifen und die Basis fest nach oben ziehen. Die Zentrifugenschale (4) kann nun ebenfalls herausgenommen werden.

6. Reinigen Sie alle Teile wie im Abschnitt “Reinigung” beschrieben.

Aufbewahrung und Reinigung

Aufbewahrung

- Verstauen Sie das Gerät nur im sauberen und komplett trockenem Zustand.

Reinigung

- Trennen Sie die Stromverbindung und erlauben Sie dem Gerät nach Gebrauch abzukühlen, bevor Sie es reinigen.
- Benutzen Sie ein feuchtes Tuch und eventuell einen milden Reiniger für die Reinigung der Motorbasis. Tauchen Sie den Motorblock niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Die Zentrifuge, der Fruchtfleischbehälter, die Ausgussbasis, sowie alle anderen abnehmbaren Teile sind nicht spülmaschinenfest und sollten per Hand gewaschen werden.
- Vermeiden Sie es, mit den scharfen Teilen der Zentrifuge in Kontakt zu kommen.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme zur Reinigung des Gerätes und des Zubehörs, da dies die Oberfläche beschädigen kann.
- Erlauben Sie allen Teilen des Gerätes nach der Reinigung vollständig durchzutrocknen, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.

Entsorgung

Dieses Gerät ist nicht im normalen Hausmüll zu entsorgen. Bitte bringen Sie es zu einer Recyclingsammelstelle für elektrische und elektronische Geräte in Ihrer Nähe für eine umweltgerechte Entsorgung.

Gemäß der 2002/96/EG WEEE Richtlinie, können Privathaushalte in der EU elektrische Geräte gebührenfrei bei einer Recyclingstelle abgeben.

Die individuellen Bestandteile dieses Gerätes sind recyclebar entsprechend ihrer Markierung. Mit dem Recyceln, der Materialwiederverwendung oder einer anderen Form der Wiederverwertung dieses Gerätes, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung nach Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle.

UK und EU Garantie

Ihr neues Andrew James Produkt besitzt eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung oder Ordernummer gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit Original Quittung oder Ordernummer akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im original Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Sollte das Produkt innerhalb der ersten 12 Monate nach Kauf Defekte entwickeln, so werden Rücksendungskosten von Andrew James abgedeckt. Nach 12 Monaten sind Rücksendungskosten vom Kunden zu tragen, die Reparaturkosten und Rücksendung zum Kunden werden von Andrew James abgedeckt.

Die Ware kann innerhalb von 7 Tagen nach Kaufdatum für eine Erstattung des Kaufbetrages zurückgesendet werden. Weitere Details unserer Returns Policy finden Sie unter: www.andrewjamesworldwide.com

Der Kunde ist verantwortlich für etwaige Steuern oder Gebühren, die bei Versand außerhalb der EU anfallen.

Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.

Andrew James strebt an, zurückgeschickte Ware innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zu ersetzen oder zu reparieren.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch enstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche. Normaler Gebrauchsverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.